型號：
RW33EBSS

三星酒櫃
使用説明書

繁體中文

無窮想象，無限可能

感謝您購買三星產品。
爲了您能够獲得更完善的客服，
請在以下網址注册您購買的產品：
www.samsung.com/global/register

獨立式家電

SAMSUNG

酒櫃功能

酒櫃主要功能

您的三星酒櫃具備節省空間、改良儲室和節約能源的功能。

數字式
數字控制和顯示酒櫃工作狀態及箱內温度。

性能可靠
采用名牌全封閉高效壓縮機，性能優良，可靠性高。

使用方便
擱架取放自如，清洗方便。使用玻璃門，可以看到内部酒瓶狀態。

設計新穎
擱架采用波浪形設計，美觀大方。
使用發熱量低的LED燈，對酒的味道影響小。

SAMSUNG

爲了便于將來參考，請寫下型號和序列號。您可以在酒櫃右側找到酒櫃的型號。

型號 # _____

序號 # _____

安全注意事項

安全注意事項

警告 • 在操作酒櫃以前，請仔細閱讀本手册并將其妥善保管以備後用。

警告 • 由于以下操作説明覆蓋了不同型號的産品，因此您購買的産品可能與手册中描述的性能有略微差别。

注意警告符號

警告	説明存在嚴重傷害或死亡的危險
小心	説明存在人身傷害或材料損壞的風險

其他符號

	表示您務必不要進行的操作
	表示不準拆卸
	表示不準觸摸
	表示應遵守的事項
	表示必須拔掉電源插頭
	表示爲防止觸電需要接地
	建議由維修人員處理

這些警告標識是爲了防止您和他人受到傷害，請明確遵守。
在閱讀完這一章節後，請將其妥善保管以備後用。

- 在使用本機前，請按照手册中説明將其正確安裝并放置在合適的位置。
- 請根據本手册中的説明，按照本機的設計用途使用。
- 强烈建議由有資格的人員進行維修工作。
- R600a或R134a可被用作制冷劑。請檢查本機後部的壓縮機標簽或箱體背部的規格標簽以確定酒櫃所使用的制冷劑。

- R600a制冷劑是一種可工作于多種環境下的天然氣體。但它是可燃的，所以在運輸和安裝本機時，請注意不要破壞冷却回路的任何器件。
- 從管路中泄露的制冷劑可能被點燃或對眼睛造成傷害。如果發現泄漏，請杜絶明火或潜在的火源，并且對本機所在的房間進行幾分鐘的通風。

安全注意事項

警告
- 爲了避免酒櫃制冷回路中泄漏的制冷劑與空氣混合產生可燃性氣體，應根據制冷劑的用量確定放置本機的房間大小。
- 當顯示任何損壞標識時，請勿開機。如有疑問，請咨詢您的經銷商。
- 每使用8克R600a制冷劑需要1立方米的空間。
- 制冷劑的用量顯示在您的酒櫃背部的規格標簽上。
- 丟弃產品包裝材料時請注意環保。
- 在更换酒櫃内部照明燈之前應先拔掉電源插頭。
  _否則會有觸電危險。

嚴重警告標識

警告
不可把幾個電器插入同一個多功能插座。
_否則會有火灾隱患。

- 避免把電源插頭置于離酒櫃後部極近之處，以保證不會壓碎或損壞電源插頭。
  _損壞的電源插頭可能會因爲過熱而引起火灾。
- 不可使水濺到或流到酒櫃上。
  _有起火或觸電的危險。
- 不可在電源綫上放置重物或如微波爐等電器發熱裝置。
  _有短路或者起火的危險。
- 不可用濕手去插拔電源插頭。
  _否則會有觸電危險。
- 不可把盛滿水的容器放置在酒櫃頂部。
  _如果水灑出，有起火或者觸電的危險。
- 不可在潮濕或者可能濺上水之處安裝酒櫃。
  _電器部件出現絶緣故障可能導致起火或觸電。
- 不可在酒櫃中存儲或者在酒櫃旁使用易揮發和易燃物品。
  _苯、稀料、乙醇、乙醚、LP氣體或其他此類物質可能會引起爆炸。

- 不要自行拆卸或修理酒柜。
  _会有导致起火、故障和人身伤害的危险。

- 在更换酒櫃内燈之前，請從插座上拔下電源插頭。
  _否則會有觸電危險。

- 如果準備處理掉酒櫃，應先拆除酒櫃門和密封件之後再扔掉酒櫃。
  _這樣做可以避免把兒童關在酒櫃内。

- 酒櫃必須接地。
  _以防酒櫃漏電造成耗電或觸電。

- 切勿將煤氣管、電話綫或其他潛藏避雷針用作接地點。
  _接地插頭使用不當可能會導致觸電。

安全注意事項

當心標識

小心

- 如果電源插頭鬆了，不可插入電源插頭。
  _有觸電或起火的危險。
- 不可拉扯電源綫來拔下電源綫。
  _損壞電源綫會引起短路、起火或觸電。
  _如果電源損壞，必須由制造商、經認證的維修代理或有資格的維修人員來更換。
- 不可在酒櫃頂部存放物品。
  _打開或合上酒櫃門時，物品可能會掉下來造成人身傷害或材料損壞。
- 酒櫃中不可存儲藥品、科研材料或其它對温度敏感的産品。
  _檢查産品標簽，以保證可以冷藏的産品。
- 初次通電應等酒櫃充分冷却後再放入酒，并且酒瓶不要放置在温度傳感器附近。
  _以免影響温度的正確顯示。
- 不可把酒櫃倒置或横放。有必要傾斜時，箱體與地面的傾斜角度大于45度。
  _以免壓縮機油進入系統管路中，影響制冷效率。
- 不要讓兒童玩弄或攀爬酒櫃。
  _以免損壞酒櫃或傷及兒童。
- 電源斷電後，需等候5分鐘以上才能通電。
  _以免損壞壓縮機。
- 在無人監管的情况下，兒童或者其他弱勢群體不要使用本機。
- 酒櫃中不可存儲藥品、科研材料或其它對温度敏感的産品。
  _對儲藏温度有嚴格要求的産品不能放在酒櫃中。

小心

酒櫃制冷靠的是制冷劑，它是通過特殊的加工工藝充入酒櫃的。所以應保證酒櫃後面的管路完好無損。

- 如果發現异常聲音、异味或烟霧，應立即拔出電源插頭并與最近的三星電子維修中心聯系。
- 清理插頭時，不可使用濕布從電源插頭的插針上除去异物。
  _有燒焦和起火的危險。
- 不可把手伸入酒櫃底部區域。
  _鋭邊可能會引起人身傷害。
- 如果長期不用酒櫃，應拔下電源插頭。
  _絶緣物老化可能會導致起火。

警告

- 保持酒櫃内排水孔的清潔，防止被堵住。
- 除了工廠推薦的方法外不要使用機械設備或其它的方法來加快除霜的過程。
- 不要損害制冷系統和電路。
- 除了工廠推薦的電子産品外，不要在酒櫃内使用其它電子産品。

目錄

裝配您的酒櫃
07

07 酒櫃安裝

三星酒櫃操作指南
09

09 使用前的準備事項
09 控制面板
10 初次通電及温度調節
11 酒櫃示意圖
12 保養與清潔
13 左右開門的更換方法

故障分析
15

裝配您的酒櫃

酒櫃安裝

確認您家裏門的尺寸

確認您家裏門的尺寸以確定酒櫃是否可以通過您家裏的門。

*本機的尺寸

	尺寸(mm)
寬　度	511
深　度	550
高　度	850

拆除所有的包裝組件，包括內部膠帶等。
使用時務必將酒櫃的泡沫底墊去除；

1. 酒櫃放置的地面應平坦結實，否則內部冷却系統可能無法正常工作。
   如有少許不平，可通過旋轉箱體下方的調整脚來調整酒櫃的水平
   （逆時針方向爲抬高）。

- 放在不堅實的地板上會使噪聲增强；
- 放在地毯上時，請墊上結實的墊板，
  以免因酒櫃下部的熱量而引起變色或阻礙散熱；

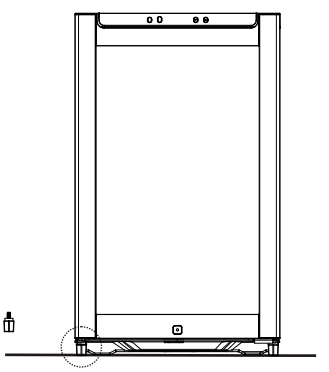

酒櫃安裝

2. 留出足够空間放置酒櫃。
   酒櫃後面和側面與墻之間距離不少于55mm，頂部上方高度
   不少于100mm。

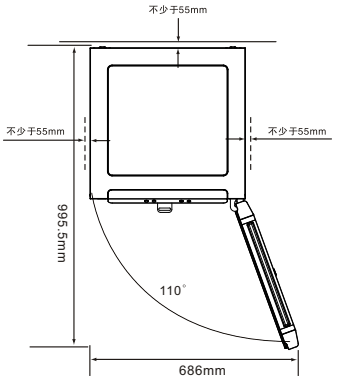

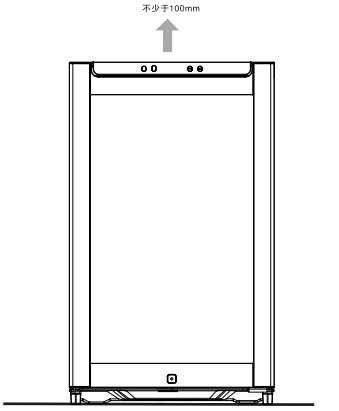

3. 清理酒櫃。
   用温濕抹布將酒櫃内外擦幹净（温水中可加入少量中性洗滌劑）。

4. 静置約1小時後可插上電源插頭，
   注意參照酒櫃顯示的内容進行相應的操作；

待酒櫃冷却2–3小時後即可存放酒。

安裝指導方針:

1.不要將本機放置在環温高于32℃或低于 10℃ 的地方。

2.當環温低于10℃時，如果您設置的温度高于10℃，酒櫃有可能不運行。

3.當環温高于32℃時，建議您將温度設置在10℃~18℃之間。

4.當環温低于 5℃時，請拔掉插頭，否則酒可能會結冰。

三星酒櫃操作指南

使用前的準備事項

通過以下步驟，您的酒櫃就可以完全運行。如果不能運行，請檢查電源或者嘗試用户指南最後面的故障排除，如有疑問或問題，請與最近的三星維修中心聯系。

1.酒櫃安放的位置在墙壁與酒櫃之間要留有適當的空間。參閱本手册中的安裝説明。
2.一旦酒櫃接通電源，請確認顯示板上是否會顯示温度。
3.將温度控制設置爲最低温度并等待一個小時，酒櫃應該略有凉意，電機平穩工作。
4.酒櫃開機後，需要一些時間才能到達適當的温度。一旦酒櫃的温度足够低，您就可以在酒櫃内存放酒了。

該器具是專門用來儲藏酒的。

控制面板介紹(RW33EBSS)

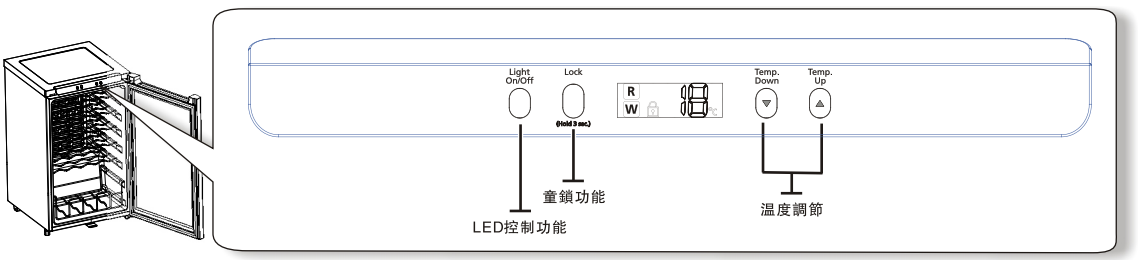

1.温度調節

- 箱内温度設定範圍爲3℃~18℃，按"Temp.Up"鍵，則改變箱内設定温度，每按一次，設定温度升高1℃，一直設定到18℃，再按"Temp.Up"鍵無效，設定順序如下：
  3℃→4℃→5℃→6℃→7℃→8℃→9℃→10℃→11℃→12℃→13℃→14℃→15℃→16→17℃→18℃
- 按"Temp.Down"鍵，則改變箱内設定温度，每按一次，設定温度下降1℃，一直設定到3℃，再按"Temp.Down"鍵無效，設定順序如下：
  18℃→17℃→16℃→15℃→14℃→13℃→12℃→11℃→10→9℃→8℃→7℃→6℃→5→4℃→3℃
- 第一次按下"Temp.Down"鍵或"Temp.Up"鍵時，顯示的設定温度開始閃爍，閃爍周期爲1s (0.5s On/0.5s Off)，5秒内没有"Temp.Down"鍵或"Temp.Up"鍵輸入，則停止閃爍，顯示當前的設定温度。
- 當設定温度低于(包含等于)12℃時，白酒指示燈W亮，紅酒指示燈R滅。
- 當設定温度高于(包含等于)13℃時，紅酒指示燈R亮，白酒指示燈W滅。

2.童鎖功能

- 在非鍵盤鎖定模式下，按下"Lock"鍵3秒， PANEL上"Lock"指示燈亮，選擇按鍵鎖定功能。
- 在鍵盤鎖定模式下，按下"Lock"鍵3秒，PANEL上"Lock"指示燈不顯示，退出按鍵鎖定模式。
- 鍵盤鎖定狀態下，温度調節鍵無效，照明燈按鍵正常工作。

3.故障警示功能

- 當酒櫃出現以下現象時請盡快通知專業人員進行維修；
- 當間室温度閃爍顯示爲"¹R"或"¸R"時表示酒櫃傳感器發生故障。

4.LED控制功能

- 如果内部照明燈處于滅的狀態，按下"Lighting On/Off"鍵後，則内部照明LED立即亮。
- 内部LED亮超過1h，則LED照明燈自動熄滅。
- 如果内部LED照明燈是亮的，按"Lighting On/Off"鍵後，内部照明LED立即熄滅。

初次通電及温度調節

酒櫃通電後，所有的顯示亮2秒。2秒後酒櫃正常運行，紅酒指示燈R亮，并顯示紅酒的設定温度15℃。

- 設定箱内温度，一般可根據用户實際使用情况進行調節。

三星酒櫃操作指南

酒櫃示意圖 (以RW33EBSS系列爲例)

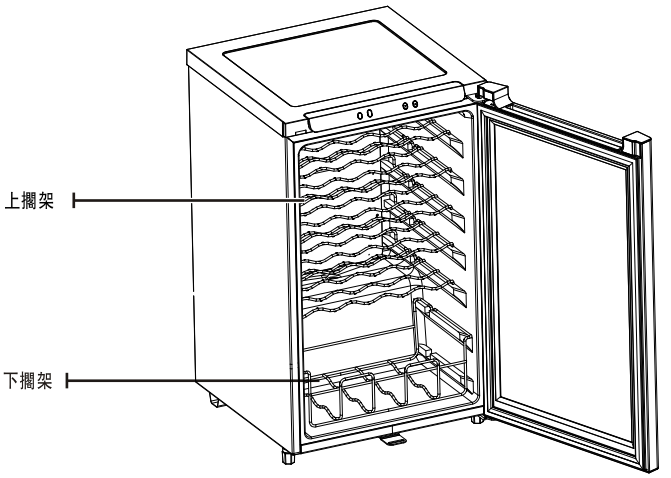

附件

名稱		數量
箱內附件	上擱架	5
	下擱架	1
印刷附件	使用説明書	1
附件	門鎖鑰匙	1
	左側合頁組件	1(套)

1.附件位于説明書袋中。
2.左側合頁組件包括：左側上合頁（1），左側下合頁（1），左側上合頁蓋（1），右側合頁孔蓋（1）。

保養與清潔

內部擱架

取下所有擱架，用軟布蘸上温水或中性洗滌劑進行揩擦。使用洗滌劑後，必須用清水揩净，隨後用幹布擦幹。

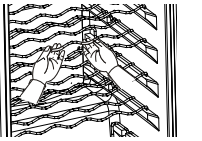

門封條

門封條請仔細擦净，同時凹槽處也要擦洗幹净。
清理完後嵌入門槽時，先將四角固定，然後逐段嵌入。

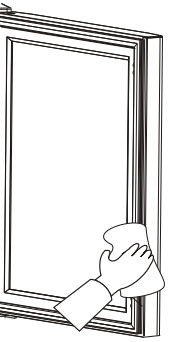

酒櫃内部及外部清潔應注意事項

- 清潔前必須先將電源插頭從插座中拔出，拔插電間隔時間應大于5分鐘；
- 清潔時，不可有水進入燈盒内；
- 用軟毛巾蘸温水或中性清潔劑擦洗，然後用幹布擦净；
- 經常清潔酒櫃下端的接水槽和出水孔，以保證化霜水能順利流出；
- 不要使用含有研磨劑（如牙膏）、酸性物、化學溶劑（如酒精）或擦光劑的清潔劑擦洗；
- 爲了保證酒櫃的使用性能，請定期清潔；

保養後請作下列檢查：
電源綫有無龜裂或損傷；
電源插頭是否可靠的插入插座内；
電源插頭有無异常發熱等情况。

三星酒櫃操作指南

左右開門的更換方法

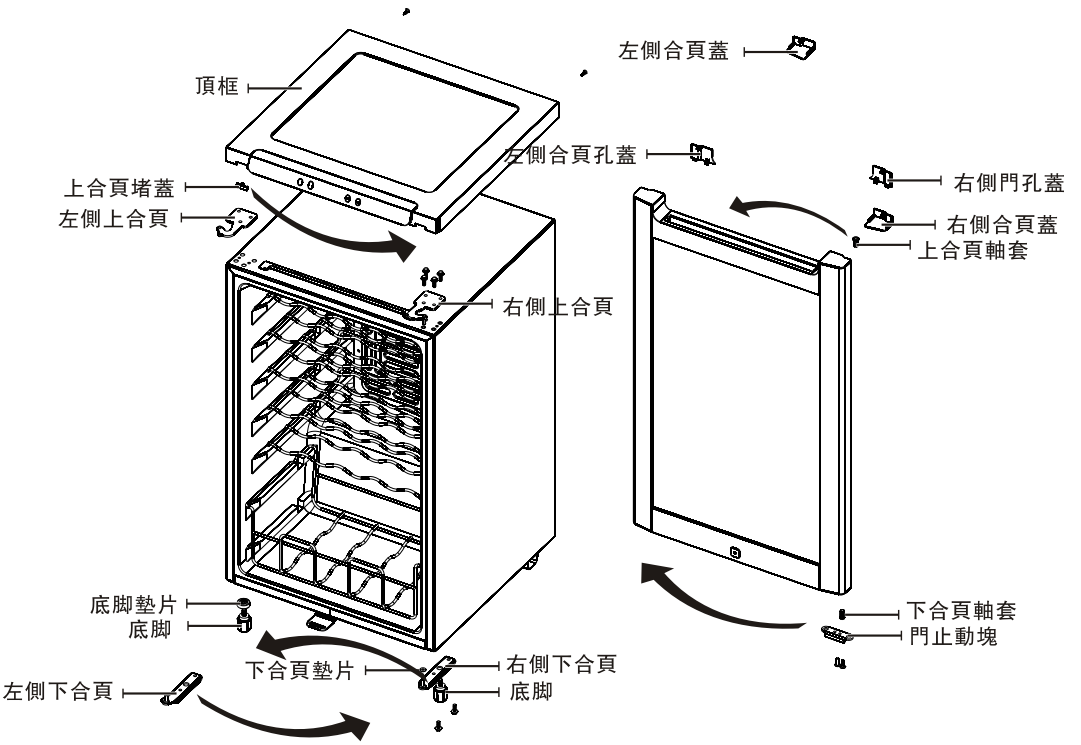

1.拔掉酒櫃的電源。

2.拆下頂框後部的兩個固定螺釘。

3.將門打開90°，然後將頂框的後部向上抬起約5cm的距離，在向前滑行，但不要把頂框取下。

4.將頂框向側邊翻起，頂框的電源綫在頂框的前部，按住導綫接插件兩邊的卡鈎，將電源綫分離，然後將頂框放在一邊。

5.用工具拆下門右側的合頁蓋。

6.拆下固定上合頁的螺釘，并取下上合頁。

7.小心地把門放在一邊，并拆下門底部固定止動塊的螺釘。

8.拆下止動塊和下面的下軸套，并將其安裝在門體的另一側。

9.將上軸套移到左邊。

左右開門的更换方法

10.小心地將酒櫃向後傾斜，但不要超過45° 。
11.拆下固定下合頁的螺釘和底脚，取下下合頁。
12.拆下另一側的底脚和墊片，并將其安裝在右側。

更换左右開門方向時，底脚上的墊片必須同時移動到右側。

13.在酒櫃附件中找到左側的下合頁，將其安裝在酒櫃左側，旋上螺釘和底脚。

在左側下合頁上有個墊片，更换合頁時必須將其放在新更换的下合頁上。

14.將酒櫃竪起。
15.將門放置在左側下合頁上，并在附件中找到左側上合頁并安裝在冰箱上。
16.進行開關門動作，檢查門與箱是否對齊，如果有必要，鬆開固定上合頁的螺釘，
重新調整門體再固定螺釘。
17.在附件中找到相反的堵蓋安裝在門上。
18.將頂框放在箱體上，重新連接導綫插頭。
19.將門開到90° ，將頂框從前向後滑動使其固定，并打上螺釘。
20.插上電源，重新設定温度。

故障分析

不制冷、不太冷、太冷	酒櫃不工作	– 插头未插好。 – 电源未通。 – 酒柜运行中断电不满5分钟又接通电源。
	酒櫃長時間運行	– 夏季環境温度較高。 –開門頻繁。 –酒櫃外部通風不良。
酒櫃發出异常聲音	酒櫃放置不平	– 酒櫃如放置有少許不平，會使酒櫃運轉聲音加大，可旋轉箱體下方的調整脚來調整酒櫃水平。
	氣流聲或潺潺流水聲	– 通過制冷劑在管路中流動，酒櫃内温度才能迅速降低。制冷劑可分爲氣態和液態兩種，在流動過程中可能會發出輕微的聲音。
	輕微的"嗡翁"聲	– 壓縮機正在工作，剛啓動的時候聲音略高，高效酒櫃由于壓縮機工作强勁，聲音略高些。
	"咔噠"，"啵"的聲音	– 酒櫃在開停時，主控制板，啓動繼電器和熱保護器，電磁閥等電氣元件由于不停的吸合或者斷開而突然發出"咔噠"，"啵"的聲音。
凝露/漏水，結霜/結冰	門、門框及箱框有凝露	– 环境湿度大时会出现。 – 用软布擦干即可。
	化霜水溢流于箱内	– 出水口阻塞。
	箱内後壁有霜	– 酒櫃運行時正常情况。 – 停機後自動消除。 – 酒瓶不可以緊靠住酒櫃後壁。
兩側發熱，异常氣味	酒櫃前部箱框或側板發熱	– 酒櫃兩側裝有散熱裝置(冷凝器)，發熱屬于正常現象。

酒櫃通過壓縮機工作，制冷劑的循環等過程來降低酒櫃内温度，
從而保證酒櫃中食品的新鮮和營養。在酒櫃工作狀態下，
您會聽到一些輕微的聲音，這屬于正常現象，請放心使用。

備忘録

備忘録

三星全球服務網
如果您對三星產品有任何咨詢或建議, 請聯系三星客服中心

國家、地區	電話 ☎	網址
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)